

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса
внимательно прочитайте настоящие
инструкции. Сохраните эти инструкции!

Подлежит использованию по
назначению
в нормальных условиях
Срок службы: 7 лет

Сделано в Корее
Юридический адрес
изготовителя: Самсунг
Электроникс Ко, Лтд,
Самсунг Мейн Билдинг, 250-2
Га Тепанг-Ро, ЧунГу, Сеул,
Корея

Модель: SC6140, SC6141, SC6160, SC6161,
SC6179, SC6185, SC6189



Сертификат № : РОСС KR.AE95.B11849

Срок действия с 16.05.2008 до 15.05.2011

Орган по сертификации : РОСС RU.0001.11AE95

Пылесос руководство пользователя

※ Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

※ Устройство предназначено только для использования в помещении.

Russian

imagine the possibilities

Благодарим вас за приобретение изделия
Samsung. Для того чтобы получить наиболее
полное обслуживание зарегистрируйте изделие
на сайте в Интернете

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Инструкции по технике безопасности

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ





- Прежде, чем пользоваться пылесосом, внимательно прочтите данную Инструкцию и сохраните ее для использования в дальнейшем.






- Так как приведенные ниже инструкции относятся к нескольким моделям, характеристики вашего пылесоса могут немного отличаться от описанных в данной Инструкции.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на существование угрозы для жизни или опасности получения серьезной травмы.
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Указывает на существование опасности получения травмы или повреждения пылесоса.

OTHER SYMBOLS USED

	Указывает на действия, которые НЕ СЛЕДУЕТ совершать.
	Указывает на правило, которое необходимо соблюдать.
	Указывает, что необходимо отсоединить вилку сетевого шнура от розетки.

Инструкции по технике безопасности

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте руководство. Перед включением убедитесь, что напряжение сети электропитания соответствует данным, указанным на табличке с техническими характеристиками пылесоса, расположенной на дне прибора.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не пользуйтесь пылесосом для чистки мокрых ковров или полов. Не всасывайте пылесосом воду.
- Необходимо быть особенно внимательным при использовании любых бытовых приборов в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Никогда не разрешайте детям включать пылесос без присмотра взрослых. Используйте пылесос только по назначению, как описано в данном руководстве.

- Не использовать пылесос без пылесборника.

Заменять пылесборник до того, пока он полный, чтобы ваш пылесос работал наиболее эффективно.

- Не используйте пылесос для сбора спичек, горячего пепла или окурков. Не допускайте нахождения пылесоса вблизи кухонных плит или других источников тепла. Высокая температура может привести к деформации и выцветанию пластиковых частей прибора.
- Не следует собирать пылесосом жесткие, острые предметы, поскольку они могут повредить части пылесоса. Не вставляйте на шланг. Не помещайте на шланг тяжелые предметы. Не блокируйте всасывающее или выпускное отверстие.
- Выключайте пылесос при помощи кнопки на корпусе перед отключением шнура питания от розетки. Отсоединяйте вилку шнура питания от электрической розетки перед заменой мешка или контейнера для сбора пыли. Во избежание повреждений шнур питания следует отсоединять от розетки, держась за вилку, а не за шнур.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность. Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра.
- Перед чисткой или обслуживанием прибора следует отсоединить вилку шнура питания от сетевой розетки.
- Не рекомендуется использовать удлинители.
- Если пылесос работает неправильно, отключите его от электросети и проконсультируйтесь с официальным сервисным агентом.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом, либо лицом с соответствующей квалификацией.
- Не следует носить пылесос, держась за шланг. Для этого нужно использовать ручку на пылесосе.
- Когда пылесос не используется, извлекайте вилку из розетки. Перед тем, как вынуть вилку из розетки, выключите пылесос.

Содержание

СБОРКА ПЫЛЕСОСА 05 **СБОРКА ПЫЛЕСОСА**

05

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ 06 **СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ**
06 **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**
06 **РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ**

06


НАСАДКИ И ФИЛЬТР 08 **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ**
10 **НАСАДКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА**
11 **ИНДИКАТОР ПРОВЕРКИ ФИЛЬТРА**
12 **ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ**
12 **ЧИСТКА ВХОДНОГО ФИЛЬТРА**
12 **ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА**
13 **ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (ОПЦИЯ)**

08


**НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ
УСТРАНЕНИЕ**

14


СБОРКА ПЫЛЕСОСА

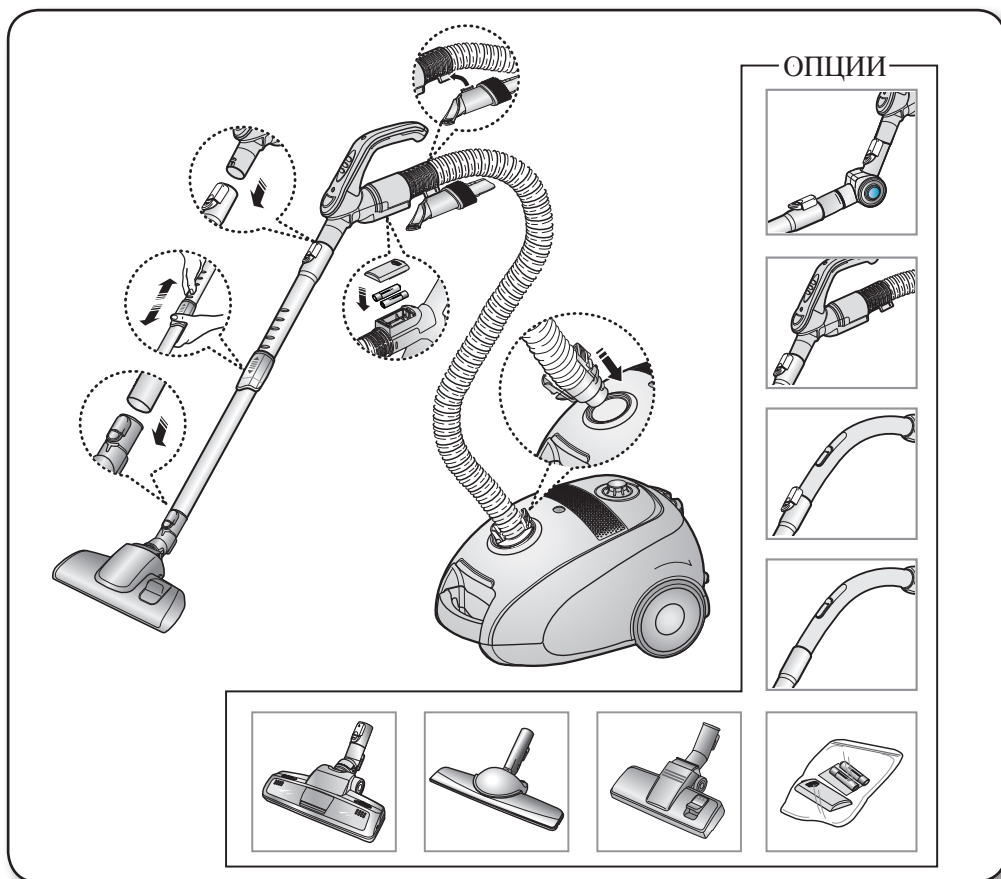

- ★ • Характеристики могут отличаться в зависимости от модели. Смотри стр. 5, 6.

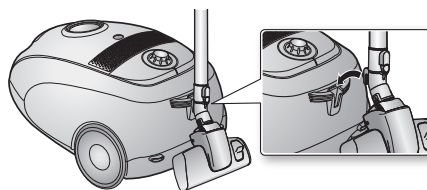


- ★ • Храните насадку для чистки полов, зафиксировав ее в соответствующей подставке.

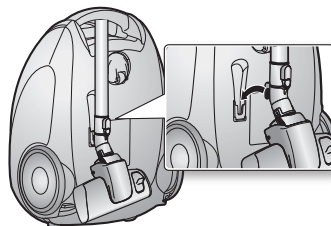


Использование пылесоса


СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ

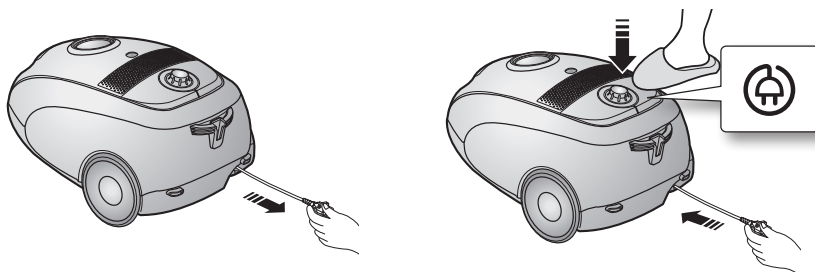

- Отсоединяя сетевой шнура от электрической розетки, беритесь за штепсельную вилку, а не за сам шнур.



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

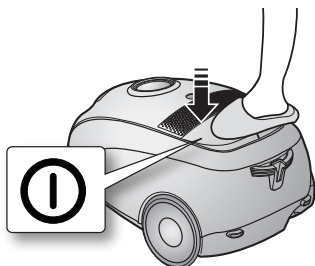

РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ

Модель с отдаленным управлением (Опция)

- ШЛАНГ

1. Включение-выключение пылесоса.

Нажмите кнопку Вкл. / Выкл. (ON/OFF) для включения пылесоса.

Нажмите кнопку еще раз для выключения пылесоса.


2. Кнопка MIN/MID пылесоса.

Нажмите кнопку MIN/MID для переключения пылесоса в средний режим. (Применяется для чистки штор и т. п.)

Нажмите кнопку еще раз для переключения пылесоса в режим MID.

3. Использование пылесоса в режиме MAX

Нажмите кнопку MAX для переключения пылесоса в режим максимальной мощности.

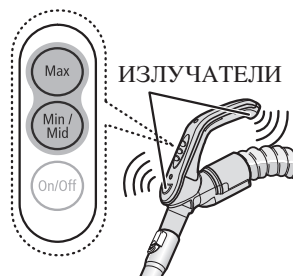

УПРАВЛЕНИЕ В РУКОЯТКЕ


[Управление осуществляется пи помощи инфракрасного сигнала]

- КОРПУС

Последовательно нажимайте кнопку регулировки мощности, чтобы выбрать подходящий режим.
(ВЫКЛ. → ВКЛ. → ВЫКЛ.)



Если рукоятка дистанционного управления не работает, пылесосом можно управлять с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. на его корпусе.

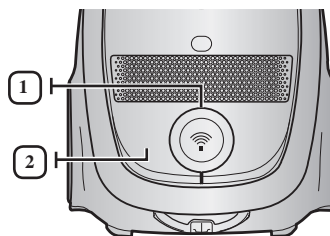


1		Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. регулирует включение и выключение пылесоса.
2		Этим значком (INFRARED) помечается приемник инфракрасного излучения, на который поступают сигналы управления с рукоятки.

Ручное управление (Опция)

- ШЛАНГ

Чтобы снизить мощность всасывания для чистки штор, ковриков и других легких тканей, потяните заглушку до тех пор, пока не откроется отверстие.

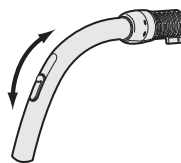


- КОРПУС

Для управления уровнем мощности просто сдвиньте кнопку регулировки мощности вправо или влево.

MIN = для нежных тканей, например, тюли.

MAX = Для чистки жестких полов и сильно загрязненных ковров.

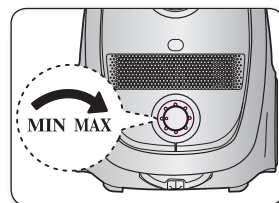


НАСАДКИ И ФИЛЬТР


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

ТРУБКА

- Длина телескопической трубки регулируется при помощи перемещения кнопки регулировки длины, расположенной в центре телескопической трубки, вперед и назад.

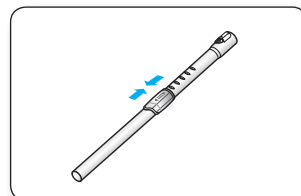


- Отделите телескопическую трубку и установите самую короткую длину, чтобы проверить наличие засорения. Это позволяет легко устранить мусор, забивающий трубку.

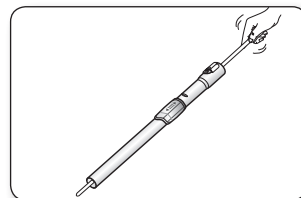


НАСАДКА (ОПЦИЯ)


- Наденьте насадку на конец ручки шланга.

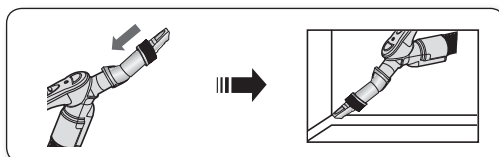

- Выдвиньте и поверните щетку для пыли для чистки в труднодоступных местах.

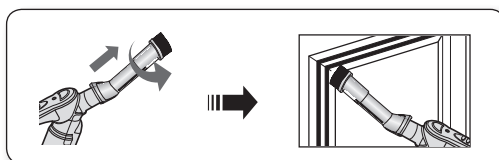


- Чтобы воспользоваться инструментом для чистки обивки, нажмите насадку на конце ручки шланга в противоположном направлении.

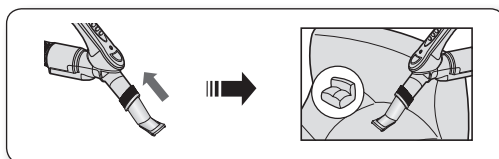


ПОДВИЖНАЯ ТРУБКА (ОПЦИЯ)


- Соедините коленчатую трубу с соединительными секциями ручки шланга и телескопической трубы.

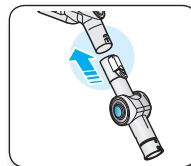


- Соедините телескопическую трубу с нижней частью коленчатой трубы.

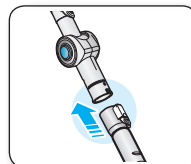


- Нажмите кнопку PUSH (Нажать).

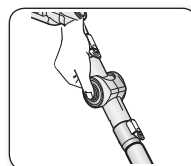

- Если кнопка PUSH находится в нажатом положении, коленчатая труба может складываться.

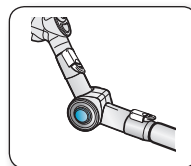

- Коленчатая труба облегчит вам уборку в труднодоступных местах, например, под мебелью, избавив вас от необходимости опускаться на колени.

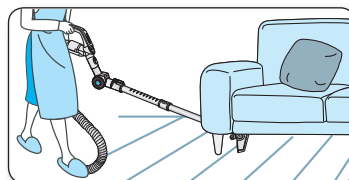


НАСАДКИ И ФИЛЬТР


НАСАДКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА

2-Щетка для ступеней (Опция)

- Установите переключатель щетки в соответствии с типом поверхности.

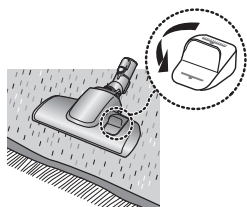


Чистка ковров

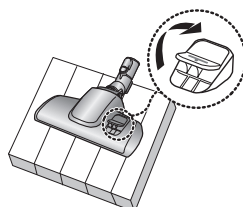


Чистка полов

- Полностью удалите мусор, блокирующий всасывающее отверстие.

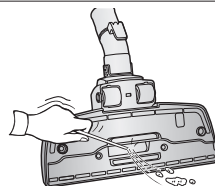


Щетка для паркета (Опция)

Эта щетка обладает широкой зоной захвата и позволяет быстро собирать пыль с паркета.

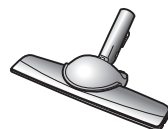

- Если входное отверстие забилося, удалите мусор.




Power Turbo Plus (Опция)


Для улучшенной уборки шерсти домашних животных и ворса ковров.

Частая уборка шерсти домашних животных может привести к блокировке вращения из-за намотавшегося на барабан мусора. В этом случае осторожно очистите барабан.

1. Нажмите кнопку «Открыть» на прозрачной крышке, чтобы снять крышку.

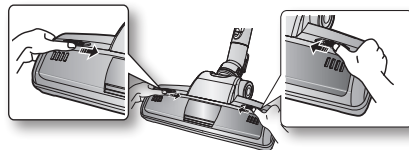


2. Извлеките щеточный вал.

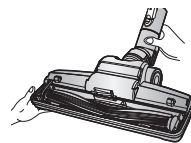


3. С помощью ножниц удалите с щеточного вала пыль и шерсть.




4. Удалите пыль из корпуса щетки с помощью насадки для пыли или щелевой насадки.

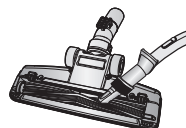

5. Вставьте щетку во вращающийся ремень и соберите весь узел.

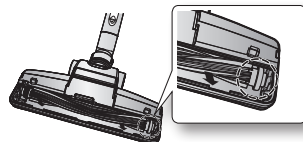

6. Установите на место прозрачную экранирующую крышку, нажав ее до щелчка.

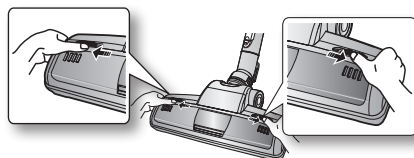


ИНДИКАТОР ПРОВЕРКИ ФИЛЬТРА

Если индикатор “Filter Check” (проверка фильтра) становится красным в процессе чистки, требуется заменить пылесборник.




Если красное свечение индикатора “Filter Check” продолжается после замены пылесборника новым, выключите пылесос и проверьте, нет ли засорения в шланге, трубке, насадке для пола или во всасывающем или выхлопном фильтре.

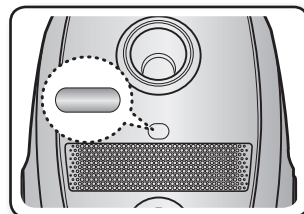

НАСАДКИ И ФИЛЬТР

ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

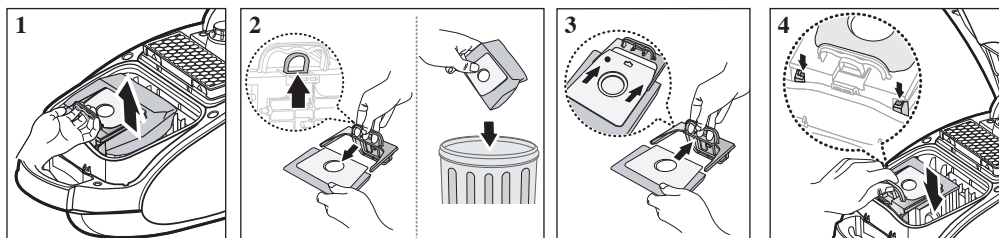


ОПЦИЯ

- Для тканевого мешка

После использования, если мешок полностью заполнен, вычистите мешок для сбора пыли и используйте его дальше.


- Мешок для сбора пыли

Использованный мешок для сбора пыли следует запечатать. Для этого отклейте бумагу с липкой ленты и заклейте липкой лентой отверстие.




Вы можете приобрести запасные мешки для сбора пыли в том магазине, где вы приобрели данный пылесос. По своему усмотрению, Вы можете использовать мешки типа Тканевый мешок или Бумажный мешок (Тканевый мешок: VP-78M, Бумажный мешок: VP-77)

ЧИСТКА ВХОДНОГО ФИЛЬТРА

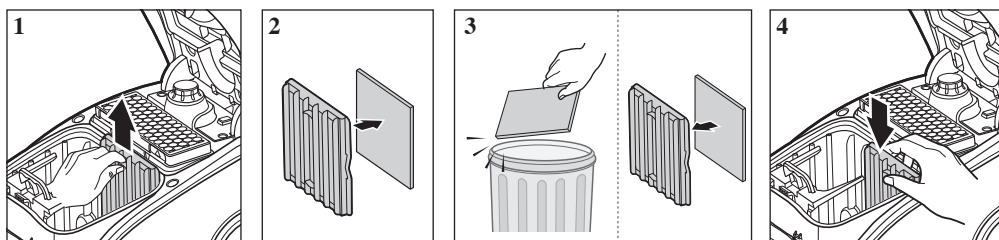

Не выбрасывайте фильтр.

ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

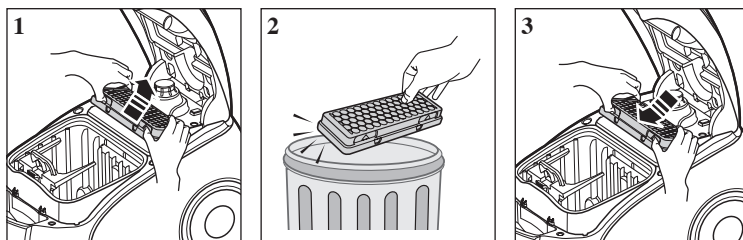

Сменные фильтры можно приобрести у вашего местного агента по продаже комплектующих Samsung.

НАСАДКИ И ФИЛЬТР

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (ОПЦИЯ)



1. Если пылесос не работает, произведите замену элементов питания. Если проблема таким образом не была устранена, пожалуйста, свяжитесь с официальным дилером нашей компании.

2. Используйте два элемента питания типа AA.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Запрещается разбирать и перезаряжать элементы питания.

2. Запрещается нагревать элементы питания, а также бросать их в огонь.

3. При установке элементов питания, запрещается нарушать полярность (взаимное расположение клемм и контактов – (+) и (-)).

4. Утилизация элементов питания должна осуществляться надлежащим образом.

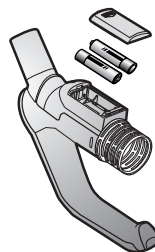

ТИП ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ:

Тип AA



НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Электродвигатель не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте шнур, вилку и розетку. Дайте пылесосу остыть.
Постепенно снижается сила всасывания.	<ul style="list-style-type: none"> Проверить пылесос на наличие засорений, при наличии удалить.
Шнур не сматывается до конца.	<ul style="list-style-type: none"> Вытянуть шнур на 2-3 метра и нажать кнопку перемотки.
Пылесос не собирает грязь.	<ul style="list-style-type: none"> Проверить шланг и при необходимости заменить.
Низкое или падающее всасывание.	<ul style="list-style-type: none"> Пожалуйста, проверьте фильтр и, при необходимости прочистите, как показано на иллюстрациях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫ ВАНИЯ(W)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ(W)	НАПРЯЖЕ НИЕ(V)	ЧАСТОТА (Hz)	ВЕС(КГ)		РАЗМЕРЫ(ММ)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC6140	380	1800	230	50	4.9	7.9	297*245*420	310*552*331
SC6141	380	1800	230	50	4.9	8.1	297*245*420	310*552*331
SC6160	380	1800	230	50	4.9	8.0	297*245*420	310*552*331
SC6161	380	1800	230	50	4.9	8.5	297*245*420	340*614*334
SC6179	400	2000	230	50	4.9	7.9	297*245*420	310*552*331
SC6185	400	2000	230	50	4.9	8.8	297*245*420	340*614*334
SC6189	400	2000	230	50	4.9	8.5	297*245*420	310*552*331

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	

MEMO



Пилосос

Інструкція з експлуатації

- * Уважно прочитайте ці інструкції, перш ніж розпочати експлуатацію виробу.
- * Призначений лише для використання в приміщеннях.

Ukrainian



imagine the possibilities

Дякуємо за вибір продукції Samsung.
Щоб отримати більш повний набір послуг,
зареєструйте ваш продукт на сайті
www.samsung.com/register



SAMSUNG

Інструкція з техніки безпеки




ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

-  **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Перед тим, як почати користуватися приладом, уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для звернень у майбутньому.
-  **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Оскільки інструкція по експлуатації призначена для декількох різних моделей, можливості вашого пілососа можуть дещо відрізнятися від наведених у даній інструкції.

СИМВОЛИ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ / ПОПЕРЕДЖЕННЯ В ІНСТРУКЦІЇ

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Указує на небезпеку для життя або небезпеку, яка може призвести до серйозної травми
 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Указує на небезпеку, яка може призвести до отримання травми або матеріальних збитків

ІНШІ СИМВОЛИ В ІНСТРУКЦІЇ

	Указує на заборонені дії
	Указує на інструкції, яких необхідно дотримуватися.
	Указує на необхідність відключення штепсельної вилки від електричної розетки.

Інструкції з техніки безпеки

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте інструкцію. Перед ввімкненням переконайтеся, що напруга у вашій електромережі відповідає напрузі, вказаній на паспортній табличці на нижній стороні приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** : Забороняється чистити пиłosосом вологу підлогу або тканину.
Забороняється прибирати пиłosосом воду.
- Ретельний нагляд необхідний, коли пиłosосом користуються діти, або якщо ним користуються біля дітей. Не дозволяйте дітям грати з пиłosосом. Ніколи не залишайте працюючий пиłosос без нагляду. Використовуйте пиłosос тільки за призначенням, як описано в даній інструкції.
- Не використовуйте пиłosос, якщо в ньому не встановлений пиłosбірник. Щоб забезпечити максимальну ефективність роботи пиłosоса, видаляйте пил із пиłosбірника, не дочекавшись його заповнення.
- Не використовуйте пиłosос для прибирання сірників, гарячого попелу та недопалків. Не допускайте перебування пиłosоса біля кухонних плит та інших джерел тепла. Від надмірного тепла пластикові деталі приладу можуть деформуватися та знебарвитися.
- Уникайте всмоктування пиłosосом твердих та гострих предметів, так як вони можуть пошкодити деталі пиłosоса. Не ставьте На шланг з'єднання. Не ставте важкі речі на шланг. Не затуляйте всмоктувальний або випускний отвори.
- Перед відключенням від розетки вимкніть пиłosос за допомогою вимикача на корпусі приладу. Перед заміною мішку для пилу або пиłosбірника відключіть пиłosос від розетки. Щоб уникнути ушкоджень, при відключенні вилки від розетки беріть рукою за саму вилку, а не тягніть за шнур.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їх безпеку особи або не навчені безпечно користуватися піччю. За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавилися із пристроєм.
- Перед чищенням та технічним обслуговуванням приладу потрібно відключити його від розетки.
- Не рекомендується користуватися подовжувачем.
- Якщо пиłosос працює неправильно, відключіть живлення та зверніться до офіційного сервісного центру.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, з метою уникнення небезпеки він повинен бути замінений виробником, його сервісним представником або відповідно кваліфікованим спеціалістом.
- Не переносьте пиłosос, тримаючи його за шланг. Використовуйте ручку на корпусі.
- Відключайте пиłosос від електромережі на той час, коли ви не користуєтеся приладом. Перед відключенням від розетки вимкніть вимикач живлення.

Зміст

ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА	05	Збирання пиłosоса
--------------------------	----	-------------------

05

КОРИСТУВАННЯ ПИЛОСОСОМ	06	Шнур живлення
	06	Вимикач живлення
	06	Регулятор потужності

06


ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСАДОК І ФІЛЬТРІВ	08	Використання насадок
	10	Обслуговування насадок для підлоги
	11	Перевірка індикатора стану фільтра
	12	Заміна мішка пиłosбірни́ка
	12	Чищення впускного фільтра
	12	Чищення випускного фільтра
	13	Заміна батарейки (опція)

08


ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

14


Збирання пилососа

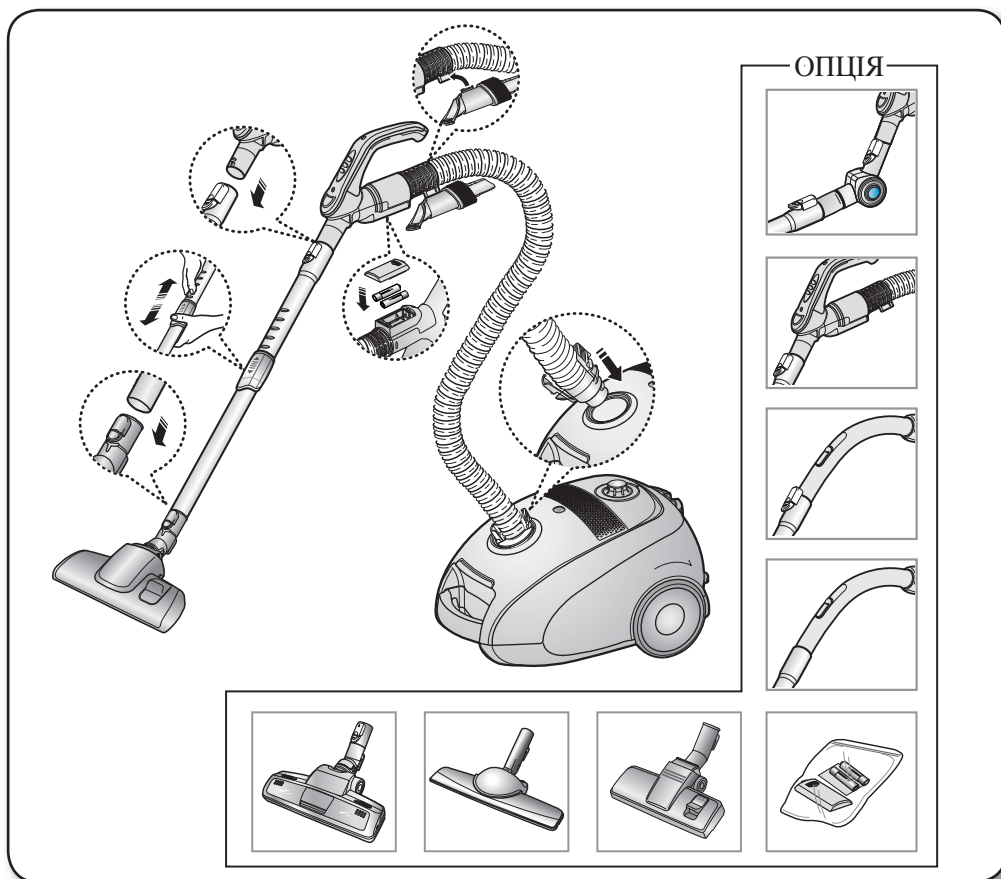

- Функціональні можливості можуть відрізнятися в залежності від моделі. Див. стор. 5, 6.

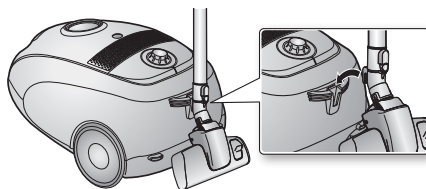

- На час зберігання фіксуйте насадку для підлоги у спеціальному фіксаторі.

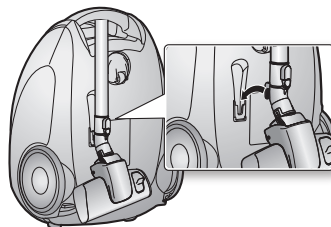

Користування пилососом


ШНУР ЖИВЛЕННЯ



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- При відключенні вилки від розетки беріть за саму вилку, а не за шнур.

ВИМИКАЧ ЖИВЛЕННЯ

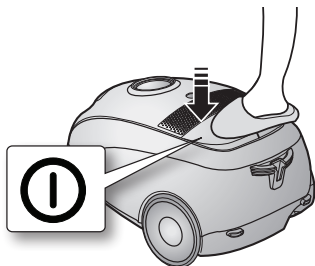

РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Моделі з дистанційним керуванням (Опція)

- ШЛАНГ

1. Включення/Відключення пилососу

Натисніть на кнопку включення/відключення для того, щоб розпочати роботу з пилососом. Натисніть знову для того, щоб припинити роботу з пилососом.

2. Кнопка MIN/MID (Мінімальна/Середня потужність) пилососу

Натисніть на кнопку MIN/MID (Мінімальна/Середня потужність) пилососу для використання пилососу на мінімальному рівні потужності (для чищення штор і т.д) Натисніть ще раз, для роботи з пилососом у режимі MID (Середня потужність).

3. Використання пилососу у режимі MAX (Максимальна потужність)

Натисніть на кнопку MAX (Максимальна потужність) для експлуатації пилососу з максимальним рівнем всмоктування.



УПРАВЛІННЯ НА РУЧЦІ

Для керування пилососом використовуються інфрачервоні сигнали.


- КОРПУС



Для вмикання й вимикання пирососа натискайте кнопку ON/OFF.

(Вимкн. → Увімкн. → Вимкн.)

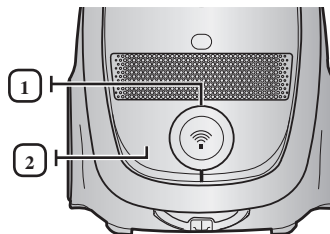

Якщо пульт керування на ручці не працює, пирососом можна керувати за допомогою кнопки ON/OFF на корпусі.




1 	Можна вмикати й вимикати прилад за допомогою кнопки ON/OFF.
2 	Індикатор INFRARED сигналу указує, що відбувається прийом інфрачервоного сигналу від пульта керування на ручці.

Модель з регулятором на корпусі (Опція)

- ШЛАНГ

Щоб знизити потужність всмоктування при чищенні штор, невеликих килимів або інших легких тканин, посуňte заслінку механічного регулятора до повного відкриття отвору.

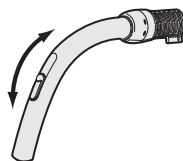


- КОРПУС

Для регулювання потужності всмоктування пересувайте ручку регулятора вправо або вліво.

MIN = Для делікатних поверхонь, наприклад, сітчастих штор.

MAX = Для твердої підлоги та сильно забруднених килимових покриттів.

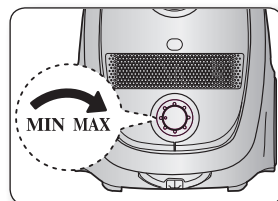


Обслуговування насадок і фільтрів


ВИКОРИСТАННЯ НАСАДОК

Трубка

- Довжина телескопічної трубки регулюється пересуванням вперед або назад кнопки регулювання довжини, розташованої посередині телескопічної трубки.

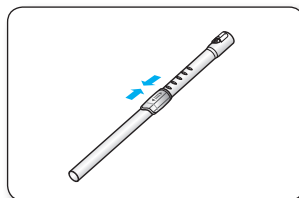


- Щоб перевірити трубку на наявність засмічення, від'єднайте телескопічну трубку та настройте на найкоротшу довжину. Це дозволить видалити сміття, що блокує трубку.

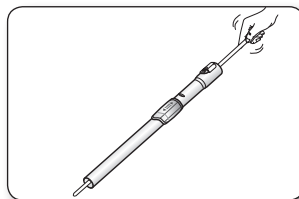


Насадки (Опція)


- Надіньте насадку на кінець ручки шланга.

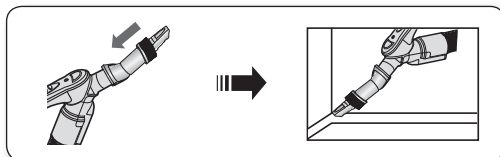

- Для чищення делікатних поверхонь витягніть і оберніть щітку для видалення пилу.

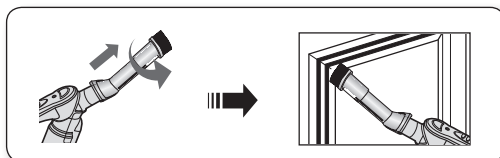


- Щоб скористатися насадкою для оббивки, надіньте насадку на кінець ручки шланга у протилежному напрямку.

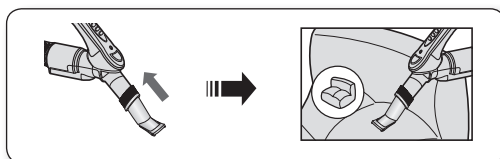


Подовжувальна труба труба з ліктьовим шарніром(Опція)


- Підключіть подовжувальну трубу з ліктьовим шарніром до з'єднувальної частини для шлангу і телескопічної труби.

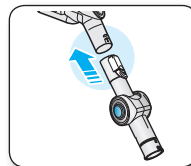


- Прикріпіть телескопічну трубу до нижньої частини подовжувальної труби з ліктьовим шарніром.

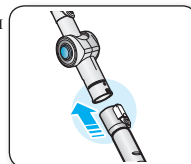


- Натисніть на кнопку з позначкою PUSH (Натисни).

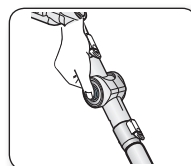

- При натисканні на кнопку PUSH(Натисни), подовжувальна труба з ліктьовим шарніром складеться.

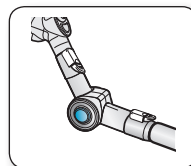

- Завдяки використанню подовжувальної труби з ліктьовим шарніром можна легко прибирати у важкодоступних місцях, як, наприклад, під меблями, без потреби ставати навколішки.

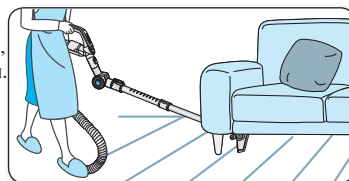


Обслуговування насадок і фільтрів


ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСАДКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ

двопозиційна щітка (Опція)

- Установіть перемикач щітки відповідно до типу поверхні підлоги.

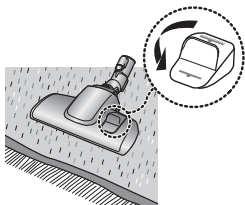


прибирання килиму

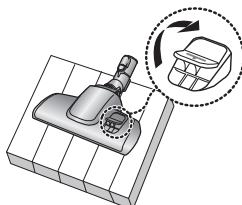


прибирання підлоги

- Якщо вхідний отвір заблокований, повністю видаліть із нього весь бруд.

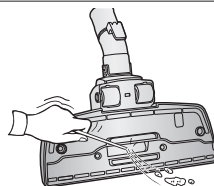


Щітка для паркету (Опція)

Забруднення турбіни не дає насадці обератись і, уцьому випадку, необхідно подбати проїї очищення.

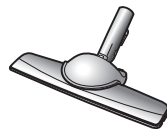


- Якщо вхідний отвір заблокований, повністю видаліть з нього все сміття.




Power Turbo Plus (Опція)

Призначена для покращеного прибирання вовни домашніх тварин і ниток з килимів. Часте прибирання вовни або хутра домашніх тварин може привести до погіршення обертання внаслідок накопичення сміття на барабані. У цьому випадку обережно очистіть барабан.

1. Натисніть кнопку Open на прозорій пластині й відкрийте кришку.

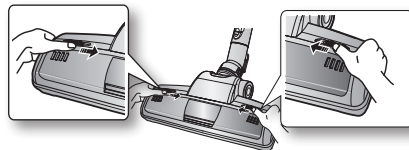


2. Від'єднайте обертову щітку від прозорої пластини.

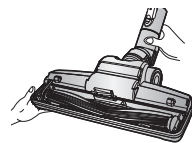


3. За допомогою ножиць видаліть сміття, пил і вовну, що накопичилися навколо щітки.




4. За допомогою щітки для сухого прибирання або насадки для щілин видаліть пил із корпусу насадки.

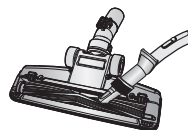

5. З'єднайте обертову щітку з обертовим ременем й установіть на місце.

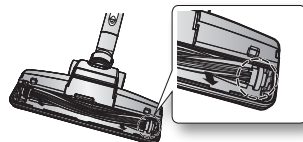

6. Установіть на місце прозору пластину і зафіксуйте.

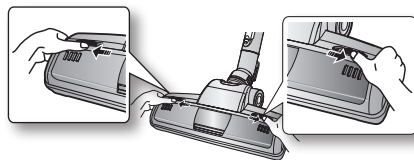


ІНДИКАТОР СТАНУ ФІЛЬТРА

Якщо індикатор “Контроль фільтра” під час прибирання стане червоним, необхідно очистити пилозбірник.




Якщо індикатор “Контроль фільтра” залишається червоним навіть після заміни пилозбірника на новий, вимкніть прилад і перевірте чи не забився шланг, трубка, донна решітка або впускний/випускний фільтр.

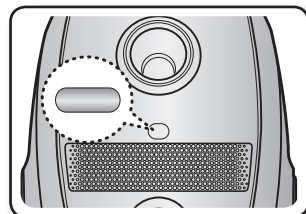


Обслуговування насадок і фільтрів

ЗАМІНА МІШКА ПИЛОЗБІРНИКА

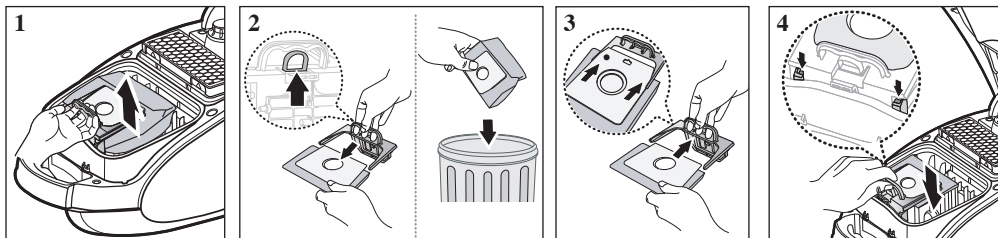


ОПЦІЯ

- Для текстильного мішка
Після використання, якщо тканинний мішок заповнений пилом, очистіть тканинний мішок і використовуйте його далі.
- Для змінного мішка
Використаний мішок пилозбірника можна герметизувати, знявши захисний папір з клейкої смуги, і наклеївши клейку смугу через отвір.




Ви можете придбати змінні мішки для пилу в магазині, в якому Ви придбали цей пиросос. Можна використовувати як мікрОВОЛОКОННІ так і паперОВІ змінні мішки для пилу (МікрОВОЛОКОННИЙ мішок : VP-78M, паперОВИЙ мішок : VP-77)

ЧИЩЕННЯ ВПУСКНОГО ФІЛЬТРА

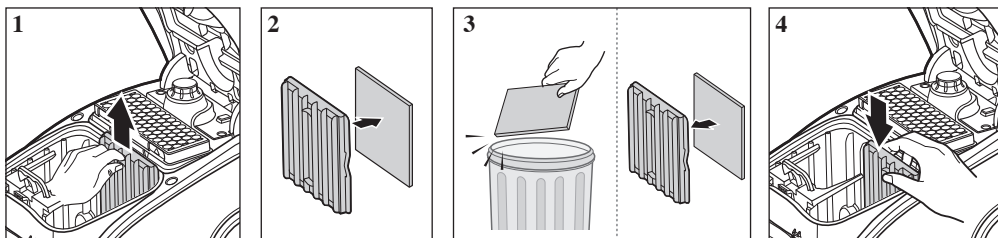

Не викидайте фільтр.

ЧИЩЕННЯ ВИПУСКНОГО ФІЛЬТРА

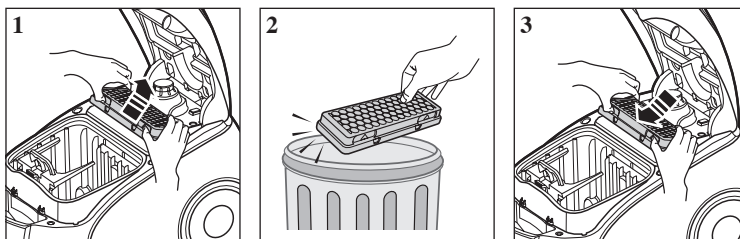

Змнні фільтри можна придбати у Вашого місцевого дистриб'ютора продукції компанії Samsung.

Обслуговування насадок і фільтрів

ЗАМІНА БАТАРЕЇ(ОПЦІЯ)



1. Якщо пиросос на працює, замініть батареї. Якщо проблему не вирішено, зверніться до нашого авторизованого дилера.

2. Використовуйте 2 батареї типу AA.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Ніколи не намагайтесь розібрати або повторно зарядити батареї.

2. Ніколи не нагрівайте батареї або кидайте їх у вогонь.

3. Не змінюйте місцями полюси(+), (-).

4. Правильно виконуйте утлізцію батарей.

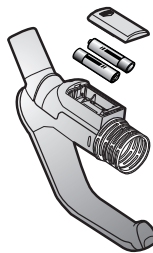

ТИП БАТАРЕЇ : Тип AA



Пошук і усунення несправностей

НЕСПРАВНІСТЬ	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Мотор не вмикається.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте стан шнура, вилки і розетки.Дайте приладу охолонути.
Потужність всмоктування поступово зменшується.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте наявність засмічення трубки, шлангу або щітки й видаліть сміття
Шнур змотується не до кінця.	<ul style="list-style-type: none">Витягніть шнур на 2-3 метри та натисніть кнопку змотування шнура.
Пилосос не всмоктує бруд.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте шланг та у випадку необхідності замініть його.
Зниження потужності всмоктування.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте фільтр й у випадку необхідності почистіть його згідно з наведеними інструкціями.

Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung, будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua

Memo

